




LDB シリーズクイックスタート

対象製品：LDB-100, LDB-160, LDB-200, LDB-300, LDB-310

添付 DVD などからソフトウェアを PC の任意フォルダーにコピーします。
LDControllerXX.exe と tmHIDLd.dll を同じフォルダーにコピーします。

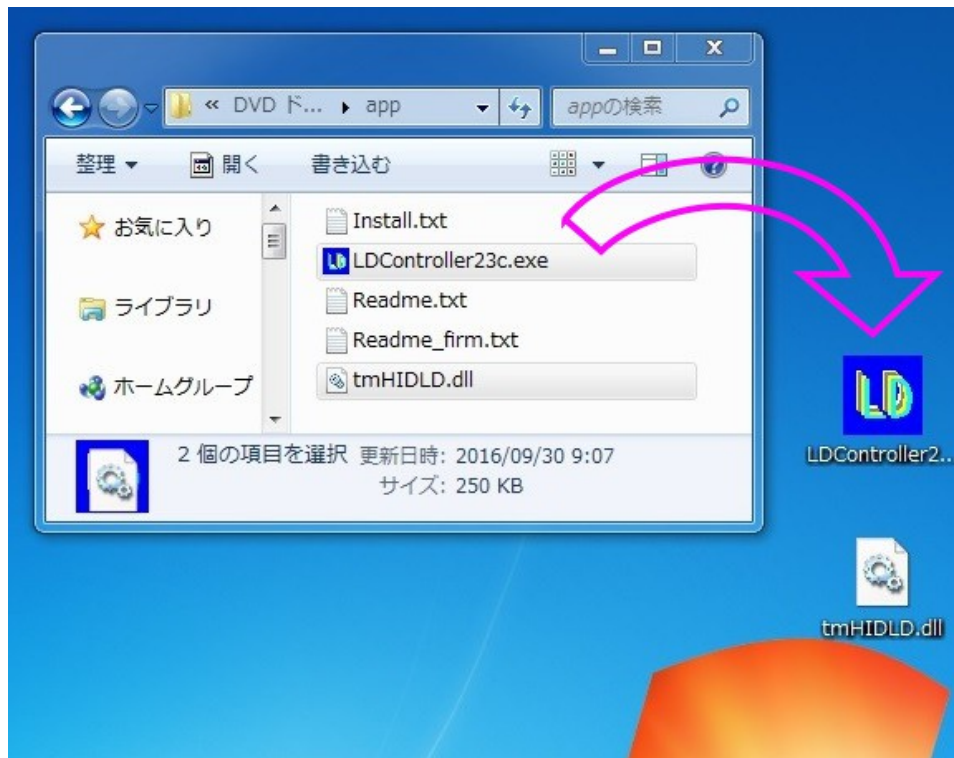

LDControllerXX を実行すると、操作アプリケーションソフトが表示され、同じフォルダーに tmLDController.txt が作成されます。

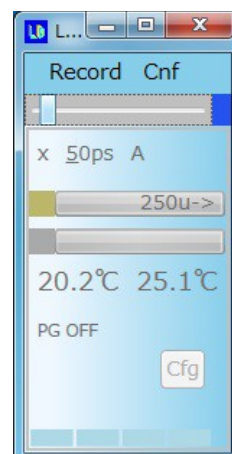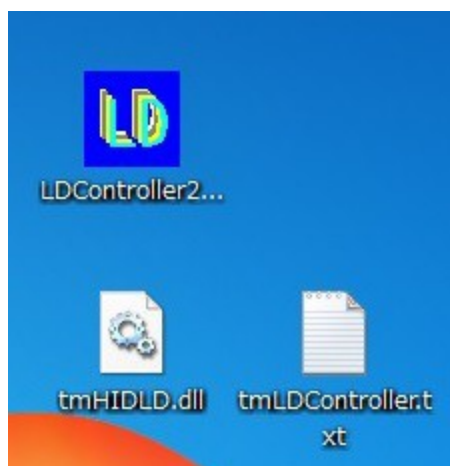


ケーブルの接続と電源の投入

+5 V 電源、USB ケーブル、インターロックコネクタ（LDB-200 のみ）を接続し、LD と TEC スイッチをオンにします。



電源を ON にすると、操作アプリケーションソフト LDControllerXX が操作可能になります。

アプリケーションソフトの操作

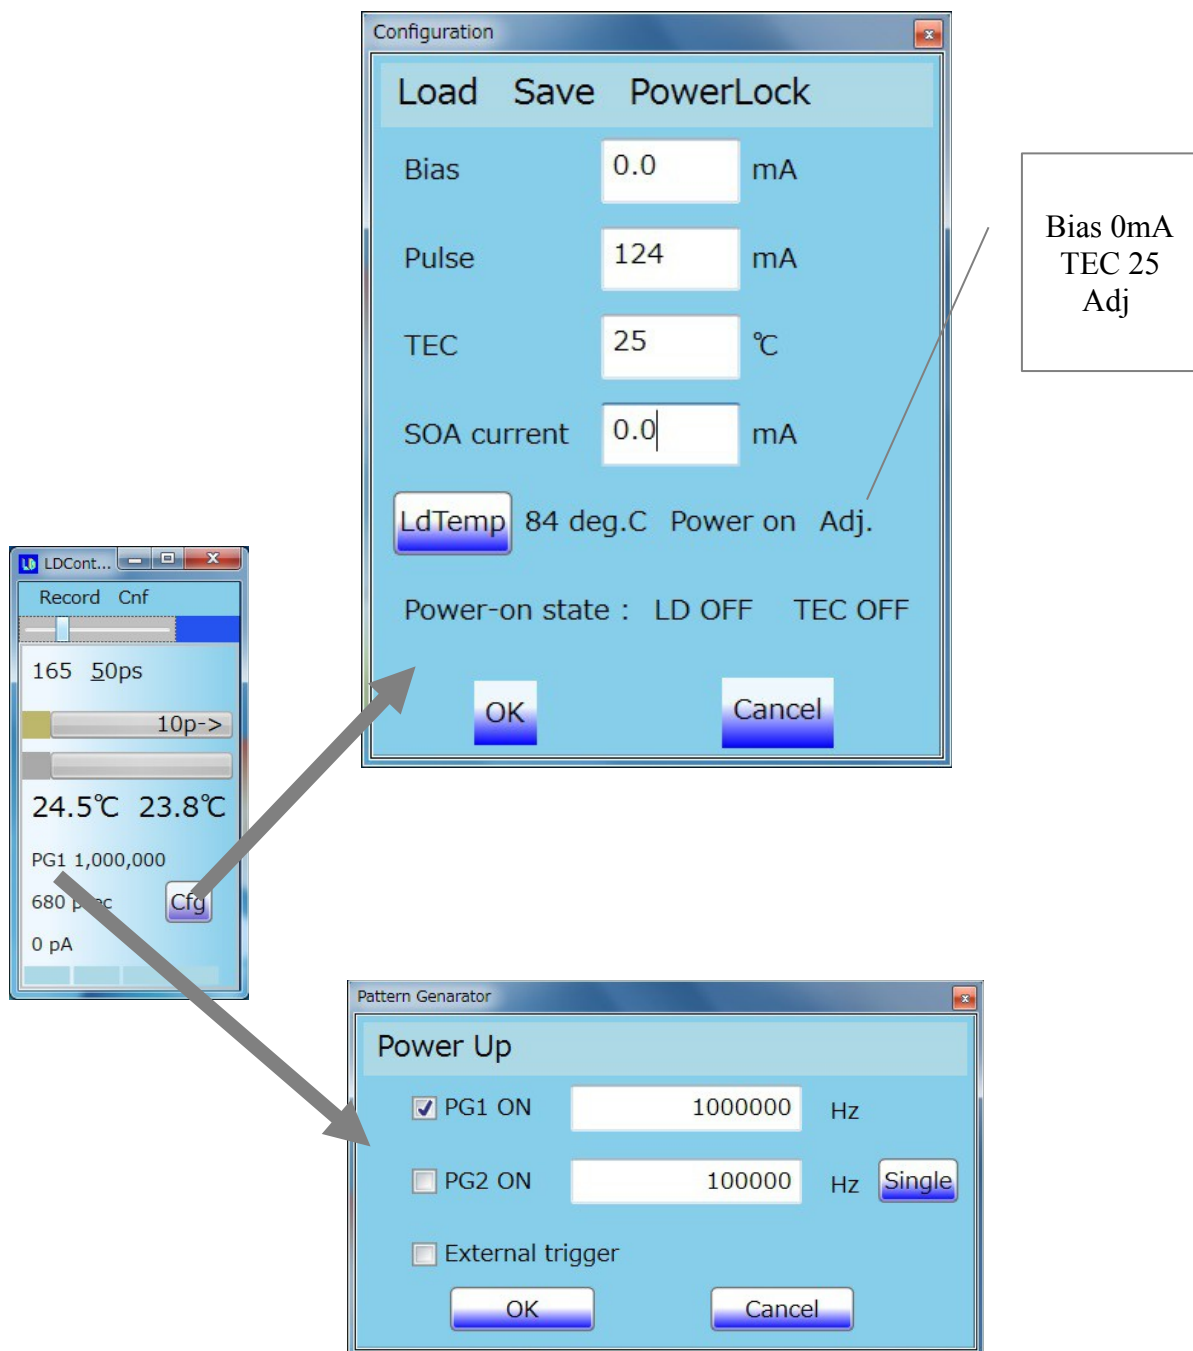

TEC LD ON

レーザ光を出力する場合は、保護用ゴーグルなどの安全対策をお願いいたします。

